

Programmeren voor een goede werking

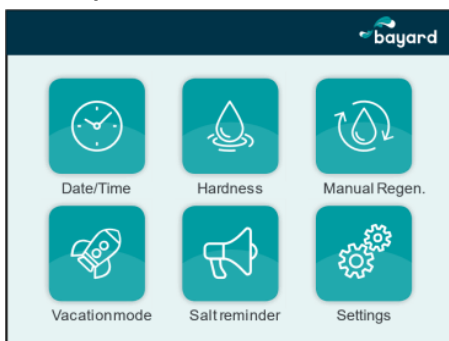
Knoppen op de display

MENU " " : Druk op deze knop om naar het menu te gaan met de diverse instellingen. Ook gaat u met deze knop terug naar het vorige menu

SET " " : Druk op deze knop om gewijzigde instellingen te bevestigen of naar de volgende parameter te gaan



+/- " " : De pijltjes worden gebruikt om de diverse parameter te wijzigen en om naar de volgende parameter te gaan.

Druk op om naar het hoofdmenu te gaan



Staat de taal niet op Nederlands? Ga eerst naar 6.

1, Tijd en datum:

Bij datum en tijd drukt u op , het uurtal knippert pas aan met pijltjes en ga naar de volgende parameter met  tot alles goed is ingesteld.

2, Hardheid:

Druk op  en pas deze parameter aan, bevestig met .

De eenheid staat standaard op dH. Pas deze aan naar de lokale hardheid. Deze kunt u vinden op google door in te voeren; hardheid met plaatsnaam

U kunt ook een hardheid meet set aanschaffen om de exacte hardheid te bepalen.

Let op! Zet de hardheid altijd 1 dH hoger dan dat het in de regio is!

8 dH gemeten? Is 9 dH instellen!!!

3, Vakantie modus

Wordt niet gebruikt in Nederland, door de override (zie 5) spoelt het toestel uit **veiligheid** elke 7 dagen. Wordt er niet genoeg water verbruikt in 7 dagen dan zal het toestel dus een volledige spoeling doen.

4, Zout alarm

Indien gewenst kan deze aangezet worden. De ontsmetting module zal automatisch detecteren of er voldoende zout aanwezig is en zal ook automatisch resetten.

5, Instellingen

Regen. tijd:

Pas hier het tijdstip aan van regeneratie, standaard 02:00

Day override

Stel deze in op 7 dagen, het toestel zal elke 7 dagen spoelen

Regen. weekdag:

Wordt in Nederland niet gebruikt door volumesturing

Bezouting:


Staat op standaard modus

Bij 1 of 2 personen kan deze op ECO modus

Capaciteit:

Hier wordt vermeld hoeveel m³ het systeem aan capaciteit heeft. Dit verandert wanneer er een andere zoutmodus wordt gekozen of wanneer er een andere hardheid wordt ingesteld

6, Geavanceerd menu



Houdt 5 seconden  ingedrukt op geavanceerd menu tot het volgende scherm wordt getoond.

Dit zijn fabrieks instellingen, pas hier niks anders aan behalve het onderstaande (indien nodig);


Ga met pijltjes naar onderen tot:

Chlorinator / Chlorine Generator

Standaard staat deze op 4 minuten voor mini en 6 minuten voor maxi. Staat dit niet goed?

Druk op  en verander de parameter met de pijltjes naar de juiste minuten en bevestig met 

Taal / Language

Druk op  en pas de parameter aan naar Dutch. De taal staat nu op Nederlands.